


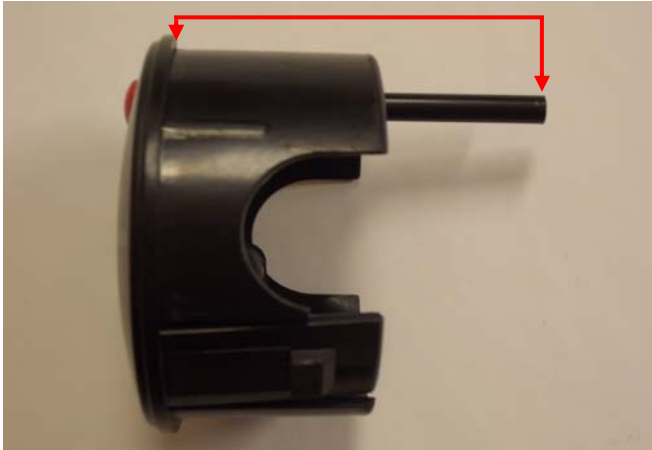

Feilsøking Exerfit Ministeppe

Vi har fått en del tilbakemeldinger på feil ved computerne på Exerfit Ministeppe. Vi har testet en del av de vi har fått inn og funnet ut at dette i de fleste tilfeller kun er en justering. Vi ber om at dere følger disse enkle tipsene for å justere computeren slik at den virker som den skal. Del denne gjerne ut til deres kunder.

	<p>Sak: <u>Justering av føler</u></p> <p>Problem: Det kan oppstå et problem med at computeren ikke teller når kunde bruker produktet. Dette kan være en enkel justering.</p> <p>Løsning: Føleren må stå et par millimeter fra magneten. Ta opp computeren og juster pinnen slik at det er ca 6.8 mm fra kant til enden av føleren. Mellom pilene. Se bilde</p>
---	---

	<p>Sak: <u>Bytte av batteri</u></p> <p>Problem: Batterier har en viss levetid. Det er vanskelig å vite hvor gammelt batteriet som følger med er. Dette kan gjøre at den ikke teller.</p> <p>Løsning: Hvis det ikke hjelper å justere føleren, prøv å bytte batteri for å se om dette er problemet.</p>
--	---

	<p>Sak: <u>Sjekk magnet</u></p> <p>Problem: Teller fremdeles ikke.</p> <p>Løsning: Sjekk at magneten sitter i maskinen</p>
---	---